



MONTAGEANLEITUNG

QDC-DXP® KIT

FÜR SÄMASCHINEN MIT SCHAREINBETTUNG

Verwenden Sie einen QDC-DXP® Diffusor, um die Wirksamkeit Ihres Mikrogranulats und den Schutz Ihrer Aussaat zu optimieren!

Um einen optimalen Schutz Ihrer Aussaat zu gewährleisten, wird das Mikrogranulat mit Hilfe eines **QDC-DXP®** Diffusors gut um den Samen herum in der gesamten Tiefe der Aussaat angelegt.

Dazu ist es unbedingt erforderlich, das Fallrohr des Mikrogranulators mit einem Diffusor auszustatten und die Montage entsprechend der Marke und dem Typ Ihrer Pflugschar- oder Scheibenschar-Sämaschine vorzunehmen.

Die Montagekits für die **QDC-DXP®** Diffusoren mit ihren Montageanleitungen sind bei Ihrem Mikrogranulatlieferanten erhältlich.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um das Beste aus Ihrem Mikrogranulat herauszuholen.




Anwendungsweise für Einzelkornsämaschinen (Mais, Sonnenblumen, Sorghum)

Eine feine Saatbettbereitung ist von großer Bedeutung, um eine gleichmäßige Mikrogranulatverteilung über das gesamte Aussaatprofil zu ermöglichen (Schema unten).

Grobe Vorbereitungen sowie eine zu tiefe Aussaat sind zu vermeiden, da sie keine wirksame Schutzbarriere mit Ihrem Mikrogranulat um den Samen herum bilden können. Die optimale Wirkung wird bei einer **4 cm tiefen Aussaat** erzielt.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

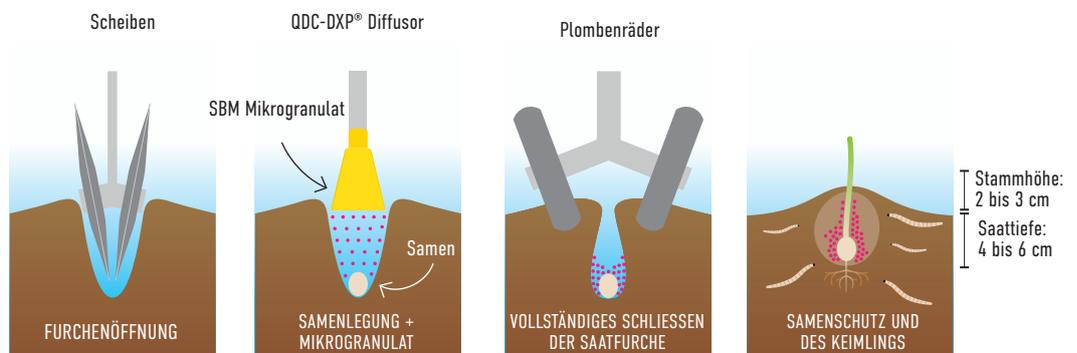

⚠️ **PRODUKT FÜR PROFIS: BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGSBEDINGUNGEN**

KUHN NODET | PNEUMASEM I, II



Kit Zusammensetzung




Werkzeug



To assemble the diffuser, you need to order the **QDC-DXP®S** kit.

Montage

- Verbinden Sie die beiden Winkelplatten und befestigen Sie die Schaftklemmen an derselben Platte - **Abbildung 1**
- Der QDX-DXP® JD-Diffusor und der flexibler Gummischlauch werden in das schwarze Rohr eingesetzt - **Abbildung 2**
- Die einzelnen Teile zusammensetzen - **Abbildung 3**
- Befestigen Sie die Baugruppe mit dem 80er Reiter/Flansch am Rahmen des Säaggregats - **Abbildungen 4 und 5**
- Stellen Sie die Einheit ein und befestigen Sie sie, um die optimale Höhe einzustellen. Der QDC-DXP®-JD-Diffusor sollte auf der Höhe des oberen Teils des Schar positioniert werden, um eine gute Verteilung und Streuung des mikrogranulierten Produkts zu gewährleisten - **Abbildung 6**
- Der Zyklon muss neu an der Seite des Saatgutbehälters aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dazu das Z-förmige Teil, bohren Sie es und befestigen Sie es mit Bolzen. Befestigen Sie das Teil, welches den Zyklon trägt, daran - **Abbildung 7**
- Verbinden Sie den Zyklon mit dem Diffusor, und passen Sie dazu den weißen, geringelten Schlauch an - **Abbildung 8**
- Überprüfen Sie die Positionierung der Diffusoren nach einigen Betriebsstunden und generell während Ihrer gesamten Aussaatkampagne.

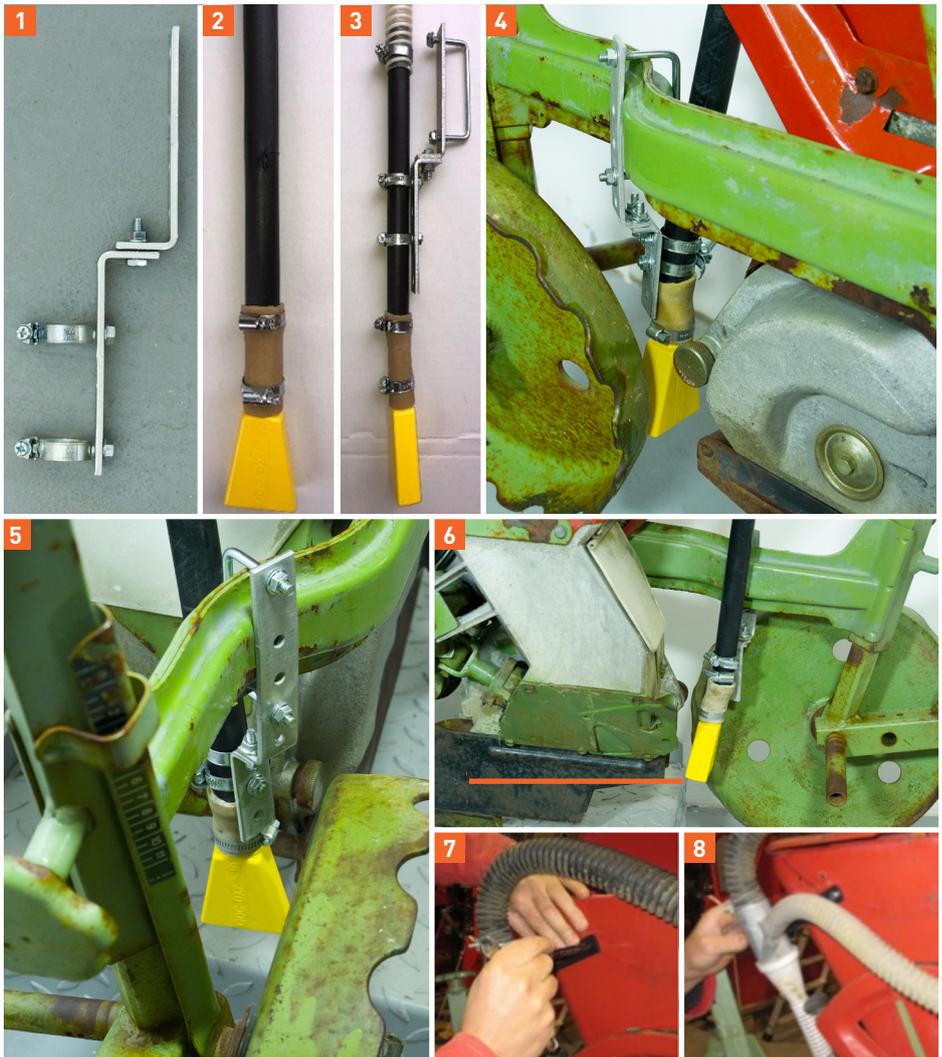

EINSTELLUNGSTABELLE FÜR MIKROGRANULATSTREUER

Festlegung der Einstellung von Mikrogranulatslieferanten zum Ausbringen von Bodeninsektiziden zum Schutz von Ihrer Aussaat von Mais, Sonnenblumen, Sorghum und Zuckermais. Die Einstellung des Mikrogranulatstreuers ist entscheidend, um die richtige Dosis Ihres Mikrogranulats zu wählen und seine Wirksamkeit gegen Bodenschädlinge zu optimieren.

Im Folgenden finden Sie die Richtwerte für die Einstellungen der Mikrogranulatstreuer, die eine Ausbringungsmenge von fast 12 kg/ha für das Mikrogranulat ermöglichen.

Für andere Einstellungen, besuchen Sie <http://www.kits-sav.com>. Diese Durchflusswerte sind als Richtwerte zu verstehen und sollten regelmäßig überprüft werden.

Sie gelten für eine Aussaatgeschwindigkeit von 6 km/Stunde und nach den Herstellervorschriften.

| EINSTELLUNGSTABELLE FÜR DIE 12 KG/HA-DOSIERUNG Schüttdichte des nicht gepackten Produkts : 1,4 kg / Liter | 80 cm Abstand (96g/100m) | 75 cm Abstand (90 g/100 m) | 60 cm Abstand (72 g/100 m) | 50 cm Abstand (60 g/100 m) | Der Mechanismus, der die Einstellungen ermöglicht |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | Einstellungen | Einstellungen | Einstellungen | Einstellungen | |

KUHN PNII/PLII/MAXIMA

Rotor Insektizid neues Gestell [http:// www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)

| | | | | | |
|------------------------------|----|------|-----|-----|-------------------|
| Antriebsritzel (oben) | 20 | 16 | 16 | 16 | Zahnräder + Index |
| Abgetriebenes Ritzel (unten) | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Indexposition | 5 | 10.5 | 6.5 | 4.5 | |

NODET PNEUMASEM

Rotor Insektizid altes Gestell [http:// www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------|
| Antriebsritzel (oben) | 16 | 16 | 12 | 12 | Zahnräder + Index |
| Abgetriebenes Ritzel (unten) | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| Indexposition | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 5 | |

MONOSEM MICROSEM

Rotor Insektizid aktuelles Modell [http:// www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)

| | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|--------------------|
| Zahnrad A | 12 | 25 | 12 | 12 | Zahnräder 2-stufig |
| Zahnrad B | 18 | 25 | 25 | 18 | |
| Zahnrad C | 20 | 12 | 20 | 12 | |

MONOSEM MICROSEM

Microsem mit Dimmer [http:// www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)

MASCHIO GASPARDO

Rotor Insektizid [http:// www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)

| | | | | | |
|---------------|----|----|----|------|-----------|
| Indexposition | A9 | A8 | A5 | A3,5 | Zahnräder |
|---------------|----|----|----|------|-----------|

In den folgenden Fällen übernimmt die Firma SBM Développement keine Verantwortung für die Wirksamkeit der von der Firma SBM Développement oder ihren Tochtergesellschaften zugelassenen, hergestellten und vertriebenen Mikro-Granulat-Bodeninsektizide (das «SBM Mikrogranulat»), die die Verwendung des QDC-DXP® Diffusors erfordern:

- Wenn die Anwendung des SBM Mikrogranulats mit nicht empfohlenen Geräten erfolgt oder wenn die Montage des QDC-DXP® Diffusors oder dessen Einstellungen nicht den von der Firma bereitgestellten technischen Vorschriften entsprechen.

- Wenn die Anwendung des SBM Mikrogranulats nicht mit dem speziell dafür entwickelten QDC-DXP® Diffusor erfolgt oder die Anwendung ohne Diffusor durchgeführt wird.

Da der QDC-DXP® Diffusor speziell für die Anwendung von SBM Mikrogranulat entwickelt wurde, lehnt die Firma SBM Développement jegliche Haftung ab, wenn der QDC-DXP® Diffusor für die Anwendung von anderen Produkten als SBM Mikrogranulat verwendet wird.

TECHNISCHE TEAMS ZU IHRER VERFÜGUNG



WEBSEITE

www.kits-sav.com



E-MAIL ADRESSE

kits.sav@sbm-company.com



HOTLINE

+ 33 (0) 6 72 40 94 31